iMan mp3 player

tangent

Mode d’emploi

IMPORTANT NOTICE

Compatible file systems

FAT	✓
FAT 32	✗
NTFS	✗

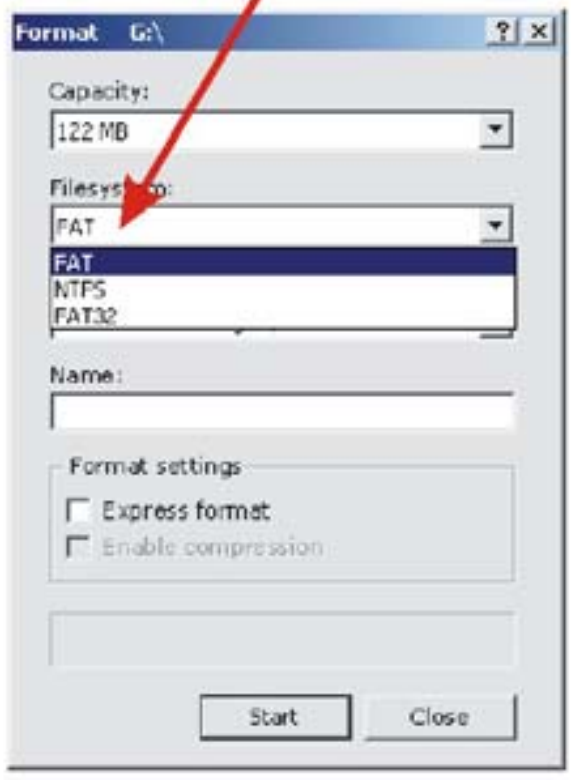

www.tangent-audio.com

Informations service

Félicitations pour votre achat !
Pour utiliser votre nouveau produit de manière optimale, nous vous recommandons de suivre les instructions de ce guide. Nous vous recommandons de lire ce manuel avec attention pour bénéficier au mieux de votre achat.
Nous avons fait le maximum pour assurer un produit à la hauteur de vos attentes. Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou autres, nous vous suggérons de visiter notre site web :

www.tangent-audio.com

Sur notre site Internet, à la page support, vous pourrez trouver les >FAQ< Frequently Asked Question (Foire Aux Questions), où vous pourrez trouver des éléments de réponse à vos questions.
Sur notre site vous pouvez également télécharger le mode d'emploi dans d'autres langues. Prenez garde à bien conserver l'original du reçu de votre achat, au cas où vous auriez besoin de maintenance pendant la période de garantie.
Si, contrairement à vos attentes, vous nécessitiez des réparations pour votre nouveau produit, retournez-le au distributeur auquel vous l'avez acheté.
Prenez garde à bien conserver les emballages d'origine du produit au cas où vous deviez le retourner pour réparation. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine ou dans un emballage sécurisé, pour éviter tout dommage au produit pendant le transport.
Note: Merci d'avoir choisi ce lecteur MP3! Lisez attentivement ce mode d'emploi pour une utilisation facile de votre appareil

TABLE DES MATIERES

Attention
Configuration minimale requise
1. Instructions d’installation
2. Connexion à un PC et téléchargement
3. Utilisation de base
4. Fonction musique
5. Fonction enregistrement vocal
6. Fonction outils
7. Fonction répétition de segment
8. Fonction verrouillage
9. Mode USB
10. Restauration
11. Charge de batterie
12. Affichage des paroles avec le mp3
13. Dépannage
14. Caractéristiques techniques

Attention:

1. Ne pas utiliser l'appareil avec des écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule ou un vélo. Non seulement c'est dangereux, mais c'est contre la loi. Lorsque vous êtes piéton, réduisez le volume avant de traverser la route.
2. Insérez les écouteurs dans la fiche casque avant de mettre le lecteur en marche, pour préserver vos écouteurs. Cela vous permet de prendre soin de votre appareil.
3. Mettez le lecteur hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Ne pas exposer le lecteur aux rayons directs du soleil, à des sources de chaleur ou à la poussière. Protégez-le de l'eau. Nettoyez la saleté à l'aide d'un chiffon doux, humide.
5. Ne pas nettoyez le lecteur à l'aide de produits chimiques tels qu'alcools ou dissolvants.
6. Pour éviter l'électricité statique, évitez les environnements extrêmement secs.
7. Ne pas déconnecter le lecteur du PC en cours de formatage ou de téléchargement.
8. Lorsque vous utilisez ce lecteur en tant que clé USB, suivez systématiquement les actions correctes. Toute mauvaise utilisation peut avoir pour conséquence la perte de fichiers.

Configuration minimale requise

Configuration minimale du lecteur MP3

- Microsoft Windows98SE/2000/Me/XP
- Pentium 200MHZ ou plus puissant
- Port USB supporté
- Espace disque disponible
- Lecteur CD-Rom
- Souris installée

1 Instructions d'installation

1.1 Installez le pilote pour **Système d'exploitation Windows 98 SE**. Pour les systèmes d'exploitation Windows ME/2000/XP ou supérieur, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote.

Lorsque vous connectez le lecteur MP3 au port USB du PC, une fenêtre "nouveau matériel détecté" apparaît. Cliquez rechercher un pilote à jour", puis insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM du PC, puis cliquez sur "next".

- Sélectionnez "install from a list or specific location" (installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique), puis cliquez sur le dossier "Drivers"du CD et cliquez "CONFIRM". Le PC termine l'installation W98 automatiquement.

2 Connexion à un PC et téléchargement

2.1 Connexion à un PC

- Avant utilisation, assurez-vous que le lecteur est hors tension. Connectez le câble USB au port USB du PC, et connectez l'autre extrémité au port du lecteur.

2.2 Télécharger des titres MP3/WMA

- Connectez le lecteur au PC.
- L'ordinateur vous indique lorsque l'appareil a été connecté et est prêt à l'emploi.

➢ Ouvrez Windows Explorer. Vous pouvez voir le lecteur MP3 affiché en tant que nouveau lecteur.

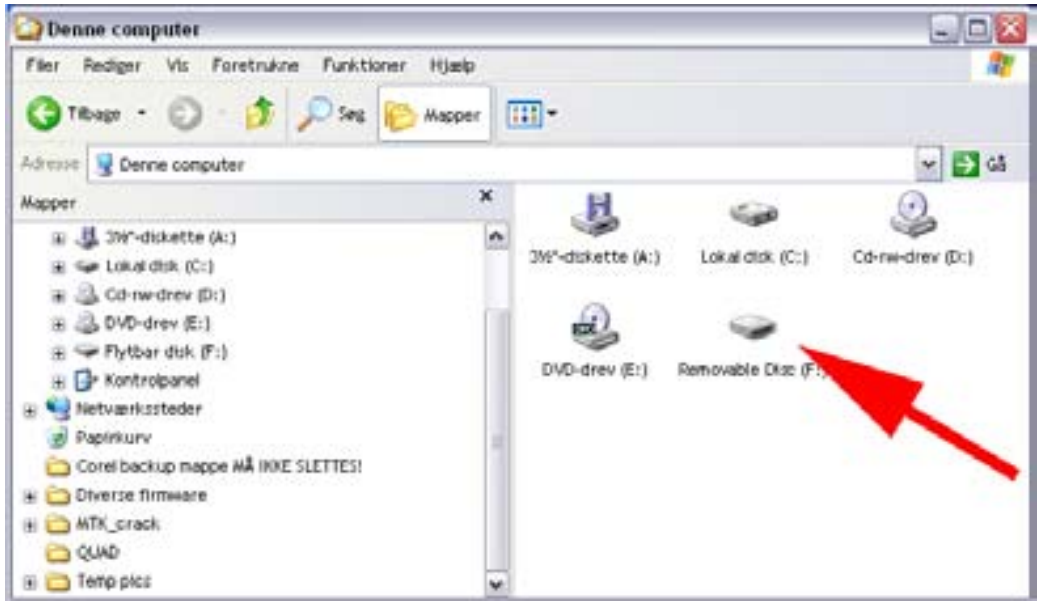

➢ Faites glisser les fichiers de la bibliothèque musicale du PC vers le lecteur MP3.

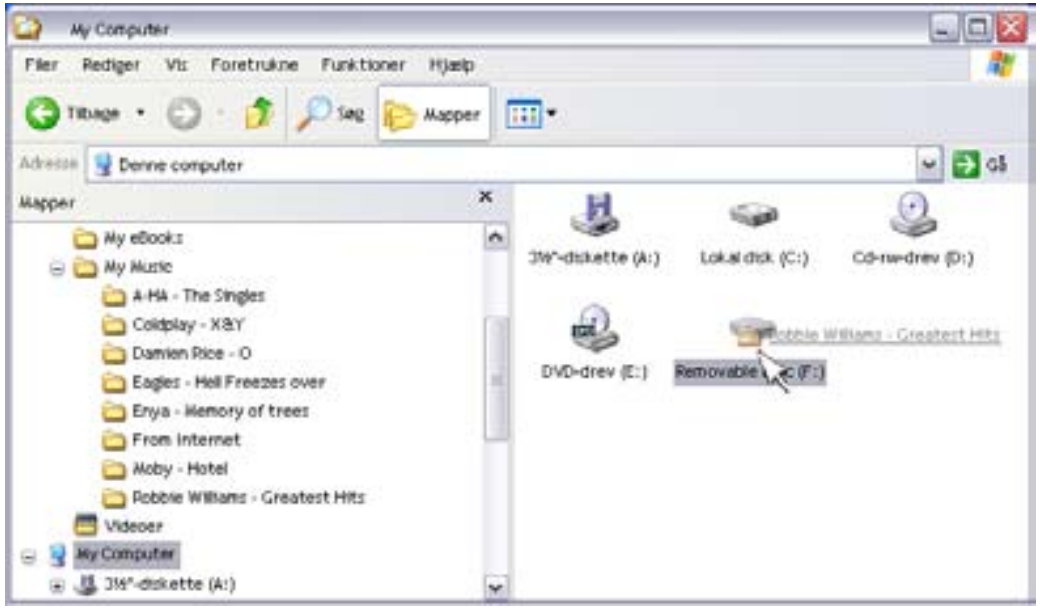

Pour plus d'information sur le téléchargement de fichiers, lisez votre manuel Windows.
Le message ci-dessous apparaît à l'écran du lecteur MP3

Transfert de données

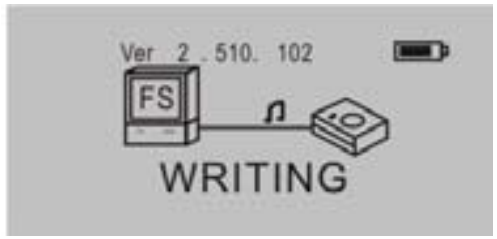

- Lorsque le message “ECRITURE” disparaît de l’écran, le lecteur MP3 peut être déconnecté et utilisé. (Voir rubrique 2.3 ci-dessous)

Note: 1) Le lecteur peut contenir un maximum de 500 titres de musique, y compris au format MP3 et WMA

2) Le lecteur peut contenir un maximum de 999 fichiers d’enregistrements vocaux

3) Le lecteur peut contenir un maximum de 256 fichiers dans la racine de la mémoire flash. Le surplus au-delà de 256 fichiers peut être stocké dans un sous-répertoire.

2.3 Paramètres de déconnection du port USB

- Double-cliquez sur l’icône de la barre des tâches ”retirer le périphérique en toute sécurité”.

- Sélectionnez l’objet “périphérique USB de stockage de masse” puis cliquez sur le bouton “Stop”. La fenêtre “Arrêter un périphérique” apparaît comme suit:

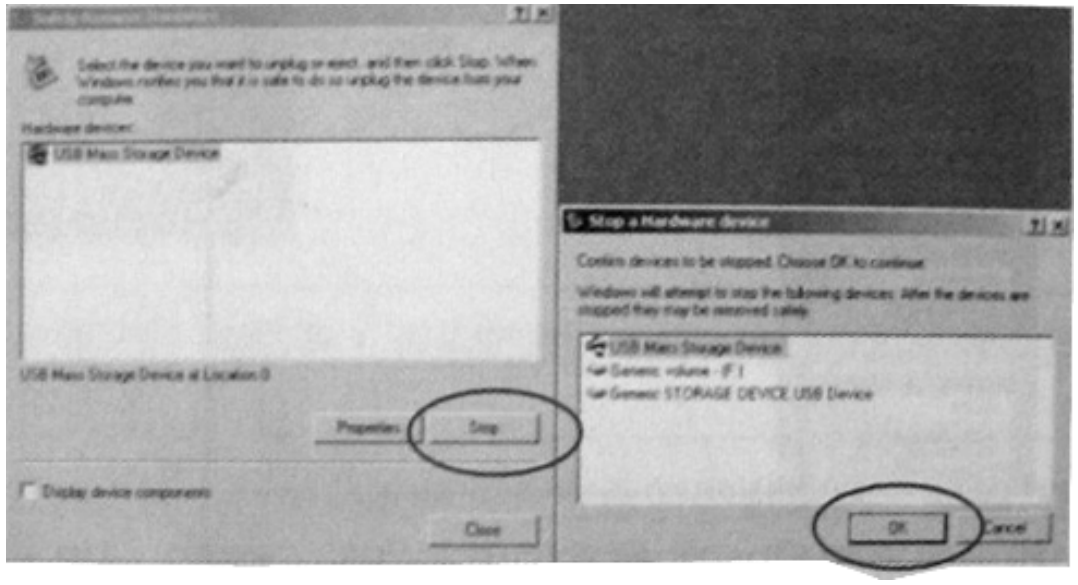

➢ Cliquez sur le bouton “OK”. Lorsque la fenêtre “Le matériel peut être retiré en toute sécurité” apparaît, le lecteur peut alors être retiré du PC en toute sécurité.

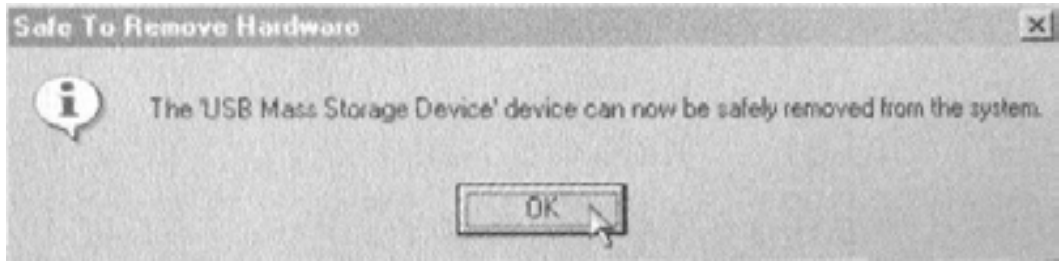

Avertissement: Une erreur peut survenir si le lecteur est retiré en cours de transfert de données. Après la fin du transfert et une fois la fenêtre “Le matériel peut être retiré en toute sécurité” apparue, le lecteur peut être retiré du PC! Lorsque le câble USB est en cours d’utilisation, les autres touches du lecteur sont indisponibles.

3. Utilisation de base

3.1 Touches et fonctions

1) MIC
2) Fiche casque
3) Fiche AUX
4) MENU
5) EQ
6) A-B/REC
7) Lecture/Pause/Arrêt
8) Ajustement VOL
9) HOLD
10) Trou de restauration

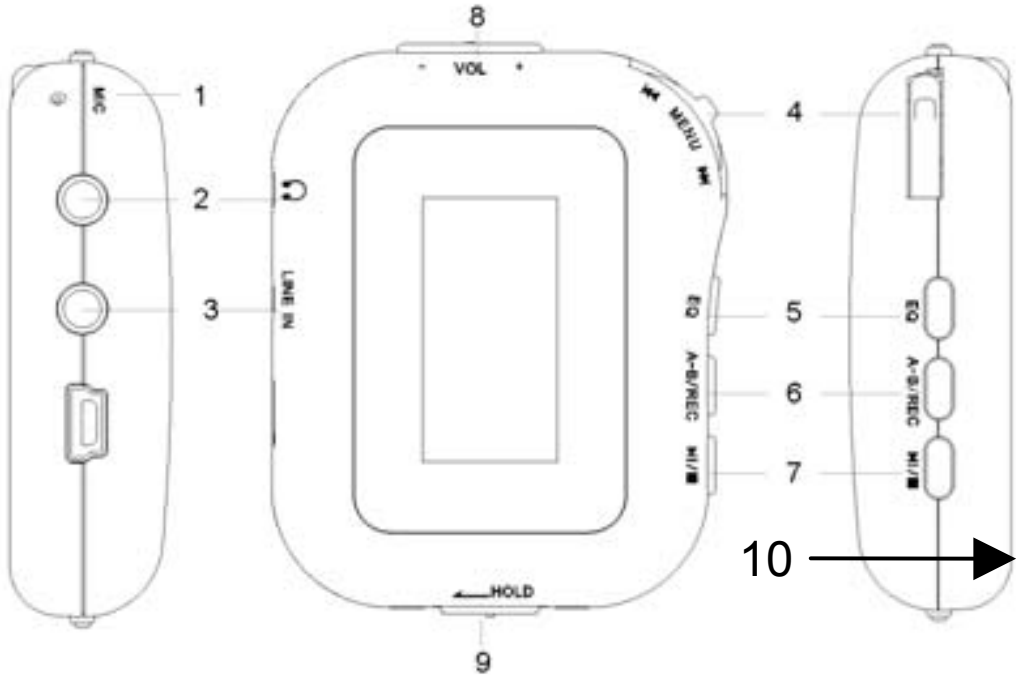

3.2 Marche/Arrêt

En mode arrêt appuyez sur la touche ⏵⏸ pour mettre le lecteur sous tension. En mode marche, maintenez la touche ⏵⏸ appuyée 3 secondes. Le lecteur sauvegarde les fichiers avant de se mettre hors tension.

Musique en mode veille

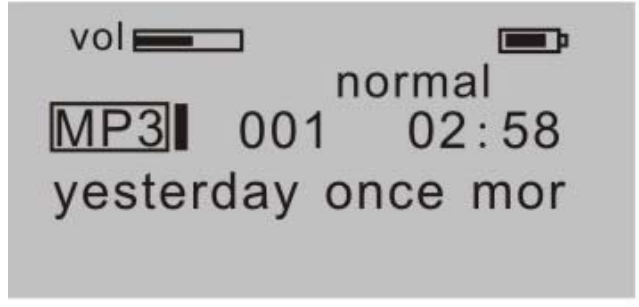

3.3 Changement de fonction

En mode veille, maintenez la touche MENU appuyée 3 secondes pour entrer dans le menu fonction. Appuyez sur les flèches ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'icône MENU souhaitée : Musique / Vocal / Outils / Encodage MP3

Appuyer sur la touche MENU pour sélectionner la fonction souhaitée.

4 Fonction musique

4.1 Lecture de fichiers MP3/WMA

a) En mode veille MP3, appuyez sur ▶ II pour lire un fichier musical. Appuyez à nouveau ▶ II pour entrer en mode Pause, puis encore une fois ▶ II pour reprendre la lecture.

Lecture

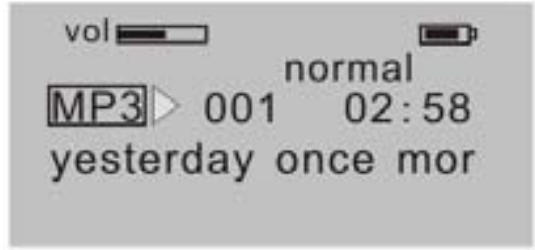

Pause

b) En mode lecture et en mode pause, maintenez la touche ▶ II enfoncée 2 secondes pour entrer en mode musique veille. Appuyez à nouveau sur ▶ II pour répéter l'étape "a)".

c) En mode musique veille ou lecture, pressez sur les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour

sélectionner le titre précédent ou suivant.

d) En mode lecture, pressez les flèches MENU ⏮ ou ⏭ pour passer en avance rapide/retour rapide.

4.2 Ajustement volume:

En mode lecture musique, appuyez sur les touches “Vol +” ou “Vol –“ pour régler le volume.

4.3 Paramètres de lecture de musique :

En mode musique, appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement) pour entrer dans les paramètres de lecture de musique: EQ/Preview/Repeat/ Sleep. Pressez les flèches MENU en direction ⏮ ou ⏭ pour passer d’une option à l’autre, et pressez sur MENU pour sélectionner les paramètres relatifs.

EQ:

Appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement), puis pressez les flèches MENU ⏮ ou ⏭ pour choisir EQUALIZER:

Normal/Rock/Classic/Treble/Pop/Jazz/Bass

Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner le mode EQ souhaité.

Appuyez sur le bouton EQ en mode lecture musique pour sélectionnez le mode EQ.

Preview:

En mode preview, le lecteur lit automatiquement tous les fichiers musicaux en mémoire. Chaque titre est joué 10 secondes, puis le lecteur passe au titre suivant.

En mode lecture musique, appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement), puis pressez les flèches MENU ⏮ ou ⏭ pour choisir preview.

Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour activer le mode preview.

En mode preview, appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement) pour entrer dans les paramètres de lecture de musique. Pressez les flèches MENU ⏮ ou ⏭ et sélectionnez EXIT (QUITTER) pour quitter la fonction Preview.

Répétition:

En mode lecture musique, appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement), puis pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour choisir repeat.
Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour entrer les paramètres de répétition.
Dans les paramètres de répétition, pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la fonction répétition souhaitée :
Normal/Répéter un titre/Répéter tout/Lecture aléatoire/Répéter toute la lecture aléatoire
Maintenez la touche EQ/REP enfoncée pour sélectionner la fonction répétition souhaitée en cours de lecture.

Normal

Répéter un titre

Répéter tout

Lecture aléatoire

Répéter toute la lecture aléatoire

Sleep:

Dans ce mode, vous pouvez définir la durée avant extinction automatique du lecteur.
En mode lecture musique ou arrêt, appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement), puis pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour choisir sleep.
Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour entrer dans les paramètres sleep.
Depuis les paramètres sleep, pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour choisir la fonction sleep souhaitée: Toujours en marche / 30 Mins / 60 Mins / 90 Mins /120 Mins

5 Fonction enregistrement vocal

En mode veille, maintenez la touche MENU enfoncée 2 secondes pour entrer dans le menu fonction. Pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'icône souhaitée: Vocal
Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le mode veille enregistrement vocal.

5. 1 Démarrer l'enregistrement vocal

En mode lecture musique ou veille enregistrement vocal, maintenez la touche A-B/REC enfoncée 2 secondes pour entrer dans la fonction enregistrement vocal.

Enregistremen

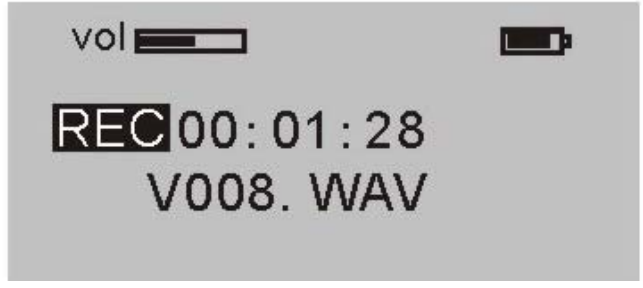

Appuyez à nouveau sur la touche A-B/REC pour arrêter l'enregistrement vocal.
Appuyez ▶ II pour lire l'enregistrement sauvegardé.

5.2 Lecture de fichiers sauvegardés d'enregistrement vocal

En mode veille enregistrement vocal, appuyez sur ⏵⏸ pour lire les fichiers enregistrés. Appuyez sur les flèches MENU ⏮ ou ⏭ pour choisir les fichiers.

5.3 Débit d'enregistrement:

En fonction enregistrement vocal, appuyez brièvement sur la touche MENU (poussez et relâchez immédiatement) pour entrer dans le menu taux d'échantillonnage. C'est ici que vous pouvez ajuster le débit. Vous avez le choix entre: 8KHz, 16KHz, 32Khz, 48KHz

Plus le débit est important, plus un enregistrement vocal sera clair et de grande taille.

Note: Le lecteur peut contenir un maximum de 999 fichiers d'enregistrements vocaux.

6. Fonction outils

En mode veille, maintenez la touche MENU enfoncée 2 secondes pour entrer dans la fonction menu. Pressez les flèches MENU ⏮ ou ⏭ pour sélectionner l'icône souhaitée: Outils

Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la configuration outils.

Dans le menu outils, les options sont les suivantes :

Effacer / Effacer tout / Contraste / Langue / Ecran / Mémoire / Eteindre

6.1 Effacer

Pressez les flèches MENU ⏮ ou ⏭ pour choisir les fichiers musicaux, puis appuyez

sur ▶ II pour supprimer le fichier ou sur MENU pour quitter.

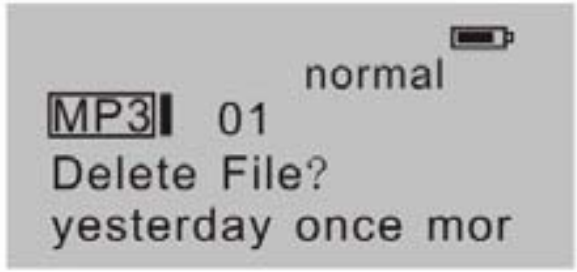

Note: Vous ne pouvez pas écraser un fichier musical qui est “read-only” (en lecteur seule)

6.2 Effacer tout

Appuyez sur ▶ II pour confirmer la suppression (pour fichiers musicaux uniquement), ou appuyez sur MENU pour quitter.

Note: Vous ne pouvez pas écraser un fichier musical qui est “en lecteur seule”

6.3 Réglage du contraste

Pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour ajuster le contraste LCD, puis appuyez sur MENU pour enregistrer les paramètres définis.

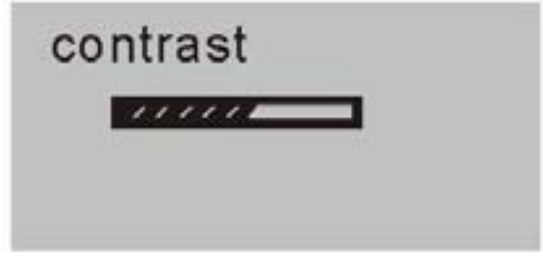

6.4 Multi-langues pour affichage ID3

Pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la langue.

Vous avez le choix entre: chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais+allemand, anglais+japonais, anglais+coréen, anglais+ latin et anglais. Appuyez sur MENU pour enregistrer les paramètres définis.
Par exemple: anglais+ latin signifie que l'OSD de l'unité est en anglais, et le tag paroles ID3 supporte le latin. Idem pour anglais + coréen/japonais / allemand

6.5 Ecran

Pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'activation de l'écran de veille. Vous avez le choix entre : 5secs, 10 secs, toujours en marche, désactivé et quitter. Appuyez sur MENU pour enregistrer les paramètres définis.

6.6 Mémoire

Vérifiez la mémoire totale de l'unité et la capacité mémoire disponible. Par exemple: "INT: 125-100MB" signifie que la mémoire totale de l'unité est 125MB, et que la capacité disponible actuelle est 100MB.

6.7 Eteindre

Pressez les flèches MENU ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner auto-off.
Vous avez le choix entre : Désactiver, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et quitter. Appuyez sur MENU pour enregistrer les paramètres définis.

7. Fonction répétition de segment

En mode lecture de musique ou enregistrement vocal :

a) Appuyez sur la touche A-B/REC pour sélectionner le point de départ du segment A-B à répéter (Point A)
b) Appuyez à nouveau sur la touche A-B/REC pour sélectionner le point d'arrivée du segment A-B à répéter (Point B). Le lecteur répète à présent le segment compris entre le point A et le point B.
c) En mode répétition de segment, appuyez sur la touche A-B/REC pour annuler la fonction répétition. Le lecteur retournera en mode normal de lecture MP3 ou enregistrement vocal.

8. Fonction verrouillage

En mode lecteur, appuyez sur la touche HOLD dans le sens de la flèche pour verrouiller le lecteur. En mode verrouillé, aucune fonction à l'exception de MARCHE/ARRÊT ne peut être utilisée.
Vous pouvez voir l'icône verrouillage à l'écran LCD lorsque la fonction est activée.
Pour désactiver la fonction verrouillage, poussez la touche HOLD dans le sens opposé de la flèche.

9. Mode USB

- Branchez le lecteur dans le connecteur USB du PC. L'écran LCD affiche l'icône USB.
- L'écran LCD affiche uniquement l'icône correspondante lorsqu'il y a un fichier en transfert entre le lecteur MP3 et l'ordinateur.

10. Restauration

Si le lecteur ne peut être utilisé normalement (Ceci arrive rarement en mode d'opération normale). Utiliser le petit pic plastique pour réinitialiser le lecteur par le petit trou à l'arrière du lecteur.

11. Charge de batterie

La batterie polymer environnementale interne se recharge lorsque le lecteur est connecté à un PC par le port USB.

L'icône de charge correspondante est affichée à l'écran LCD.

Paroles:

Ce lecteur supporte les fichiers mp3 avec paroles.

Note :1) Le format de fichier des paroles doit être *.LRC

2) Le nom de fichier du fichier LRC doit être le même que celui du fichier mp3.

3) Le fichier de paroles doit être placé dans le même dossier que le fichier mp3.

13. Dépannage:

Description	Analyse des causes	Solutions
Lors de l'appui sur ▸ II , rien ne se passe	La batterie est déchargée	Rechargez la batterie
Aucun son lors de la lecture	1) Le volume est trop faible ou il n'y a pas de musique sur la mémoire 2) La batterie est déchargée 3) Le fichier musical MP3/WMA/WAV est endommagé	1) Réglez le volume 3) Rechargez la batterie 3) Téléchargez d'autres fichiers musicaux
Impossible de télécharger à partir du PC	1) La touche HOLD est en position verrouillage, le mp3 est donc protégé 2) Le port USB n'entre pas en contact normalement avec le PC 3) La position actuelle est incorrecte	1) Désactiver la fonction HOLD 2) Reconnectez le câble USB, le PC doit reconnaître le disque amovible 3) 256 fichiers au maximum peuvent être sauvegardés dans la racine. (si le nom de fichier dépasse 8 caractères, la quantité de fichiers permis sera réduite. En cas d'excès, créez un sous-répertoire et copiez les fichiers.
Impossible de lire les fichiers MP3 faits par l'utilisateur	Ce lecteur ne supporte que le format standard compressé. Ne pas télécharger de musique MP3 non standard, en particulier Layer-2	Re-téléchargez un fichier MP3/WMA standard
Le lecteur MP3 ne peut pas être reconnu par l'ordinateur	Utilisation incorrecte Conflit lié à la lettre attribuée au lecteur	1) Formatez le disque externe (FAT 16 UNIQUEMENT) 2) Restauration 3) Attribuez une nouvelle lettre au lecteur MP3 par Microsoft Windows Administration.
Les boutons ne fonctionnent pas	La touche KEY est en position verrouillée	Poussez la touche HOLD dans le sens opposé de la flèche

Attention:

1、 Nous faisons tout notre possible pour optimiser ce manuel lors de la rédaction de la description. Toutefois, nous ne pouvons assurer l'absence de perte ou d'oubli.

2、 Nous ne prenons pas la responsabilité d'objets endommagés par l'utilisation erronée du programme, ou même toute perte de données ou autres erreurs lors de réparations.

3、 Le programme, le matériel et le mode d'emploi peuvent être modifiés et améliorés sans notification préalable. Tous droits réservés.

14. Caractéristiques techniques:

Débit:	32~320Kbps
Ratio son/bruit:	>90db
Fréquence:	>80(1KHZ)
Distortion:	<0.05%
Port USB:	USB2.0 full speed
Taille mémoire:	64MB-1GB
File formats:	MP3 / WMA (support DRM 9)
Dimensions:	45 x 58 x 17mm
Conditions d'utilisation:	humidité <85%, -10~40 degrés
Conditions de conservation des fichiers:	humidité <90%, température normale.
Contraste du LCD :	0-10
Réglage écran de veille :	5sec,10sec,toujours en marche，éteint
Auto-off：	1min, 2min, 5min, 10min, désactivé
Enregistrement vocal：	8KHz/16KHz/32KHz/48KHz
Langues：	chinois simplifié, anglais,anglais+allemand, anglais+japonais, anglais+coréen, anglais+latin
Affichage :	affichage OLED Affichage Tag ID3 avec paroles,

www.tangent-audio.com

Item no.40135